



愛情点検

●長年ご使用のクリーナーの点検をぜひ！

このような
症状はあり
ませんか。

- スイッチを入れても、ときどき
運転しないときがある。
- コードを動かすと運転が止まる
ときがある。
- 紙バックを交換しても、保護装
置がすぐにはたらいで止まる。
- コゲくさいにおいがする。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、
スイッチを切り、差し込
みプラグをコンセントか
ら抜いて、必ずお買いあ
げの販売店に点検・修理
をご相談ください。

エレクトロラックススティッククリーナー保証書

持込修理

形名	ECL-SB10		
お名前	ふりがな 様		
ご住所	〒□□□□□□□□		
電話	市外	市内	番号
保証期間	1年		
★お買いあげ日	□□年□□月□□日から		
★ご販売店	住所・店名		
	電話		

株式会社 東芝 家電機器社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しい
ご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって
無料修理をさせていただきますことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときには、本書と商品をご持参のうえ、
お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記
入をご確認ください。また本書は再発行いたしませんので、紛失しない
ように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
- (ロ) お買いあげ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
- (ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、ガス害、異
常電圧で生じた故障、損傷。

(二) 本書のご提示がない場合。

(ホ) 本書にお買いあげ年月日、お客様名、販売
店名の記入のない場合、あるいは字句が書
きかえられた場合。

(ヘ) 一般家庭用以外(たとえば業務用で使用、
車輦・船舶などへ備品として搭載)に使用
された場合の故障および損傷。

(ト) ご使用による汚れ。

(チ) 消耗部品の交換。

2. 出張修理を行った場合には、出張に要する実費
を申し受けます。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

4. ご転居の場合は、事前にお買いあげの販売店に
ご相談ください。

5. ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買
いあげの販売店に、修理をご依頼できない場合
には、東芝家電修理ご相談センターへご相談く
ださい。

修理 メモ	修理年月日	修理内容	担当
年 月 日			
年 月 日			

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のも
とにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によって、お客様の法律
上の権利を制限するものではありませんので、
保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、
お買いあげの販売店または、東芝家電修理ご相
談センターにお問い合わせください。


※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有
期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

 Electrolux

by TOSHIBA

 Electrolux by TOSHIBA

はヨーロッパ最大の白物家電メーカー
であるElectrolux社のデザインと機能
を東芝が皆様にご提供するものです。

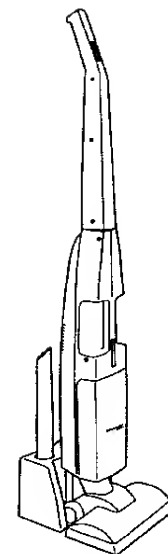

エレクトロラックス
スティッククリーナー (家庭用)
取扱説明書

形 名

ECL-SB10

も く じ

安全上のご注意	2~3
各部のなまえとはたらき	4~5
充電のしかたとお掃除のしかた	6~7
付属品の上手な使い方	6~7
紙バックの交換	8
お手入れのしかた	9~10
このようなときは	10
仕 様	10
保証とアフターサービス	11
保証書	12

保証書付

保証書は、この取扱説明書の12ページについていますので、お買い上げ日、販売店名など記入をお確かめく
ださい。

- このたびは、エレクトロラックスクリーナーをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を、安全に正しく使用していただくために、お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、
十分に理解してください。
- お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

株式会社 東芝

家電機器社 HAクリエーション部

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに表示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

■表示の説明

	危険	「取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負うことが差し迫って発生する可能性が想定されること」を示します。
	警告	「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定されること」を示します。
	注意	「取扱いを誤った場合、使用者が ^{※1} 傷害を負うことが想定されるか、または ^{※2} 物的損害の発生が想定されること」を示します。

^{※1} 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

^{※2} 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる重大損害をさします。

図記号の例

	感電注意	△は、注意(警告を含む)を示します。具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。左図の場合は、「感電注意」を示します。
	分解禁止	⊘は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示します。左図の場合は、「分解禁止」を示します。
	強制	●は、強制(必ずすること)を示します。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。左図の場合は、「差し込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。

本体・床ブラシ・充電台の取扱いについて

	改造はしないこと また、修理技術者以外の人、分解したり修理をしないこと 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。		電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使用する 延長コードの使用、タコ足配線は火災・感電の原因になります。
	水まわりや風呂場での使用はしないこと 感電する場合があります。 本体・床ブラシは水洗いしないこと 感電・故障の原因になります。		電源プラグは、根元まで確実に差し込むこと 差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。
	灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のもの、タバコの吸い殻などの火の気のあるもの、トナーなどの可燃物を吸わせないこと 火災の原因になります。		お手入れの際は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜くこと また、ぬれた手で抜き差ししないこと 感電や、けがの原因になります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないこと 火災・感電の原因になります。		専用の充電台以外では使用しないこと 電池の液漏れ、発熱、破裂の原因となります。
	床ブラシの回転部や底面には触れないこと ●手などをけがすることがあります。 ●特に小さなお子さまにはご注意ください。		針金や金属片などを充電台の内部に差し込んだり、充電端子に接続しないこと 電池の液漏れ、発熱、破裂の原因となります。

	引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しないこと 爆発や火災の原因になります。		排気口をふさがないこと 火災の原因になります。
	吸込口をふさいで長時間運転しないこと 過熱による本体の変形・発火の原因になります。		本体に乘らないこと 転倒して、けがをすることがあります。

⚠ 注意

	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜くこと 感電やショートして発火することがあります。		火気に近付けないこと 本体の変形によるショート・発火の原因になります。
	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜くこと けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。		

お願い

	このクリーナーは家庭用です ●業務用には使用しないでください。 ●掃除目的以外には使用しないでください。		付属のすき間ノズルは、木目の家具表面やピアノなどには使用しないこと 家具やピアノなどに傷をつける原因になります。
	つぎのものは吸わせないこと ●水などの液体や湿ったゴミ。 ●ガラス・ビン、刃物など鋭利なもの。 ●多量の砂(ペット用砂、パウダー状の粉末など)、小石など目詰まりするもの。 ●故障の原因になります。		紙パックは必ず東芝製 純正 紙パックをお使いください 指定以外のものを使用すると故障の原因となる場合があります。性能・品質を保証できませんのでご注意ください。
	床ブラシと本体の間、ハンドルと本体の間に手を入れないこと ●手などをけがすることがあります。 ●特に小さなお子さまにはご注意ください。		床ブラシを床に強く押しつけたり、壁、家具などに強くあてないこと ●床、たたみの傷付きや、壁、家具などへの色付着防止のため、力を入らずに軽くすべらせてください。 ●砂ゴミの上で床ブラシを使うと、床に傷をつけることがあります。 ●床ブラシに無理な力が加わると、故障の原因となります。

ニカド電池の取扱いについて

⚠ 危険


	この電池はECL-SB10以外の機器に使用しないこと 過電流により、電池が液漏れ、発熱、破裂の原因になります。		電池を分解したり、改造をしないこと 電池の液漏れ、発熱、破裂、発火させる原因となります。
	火の中に投入したり、加熱したりしないこと 電池から電解液が噴き出したり、電池を破裂、発火させる原因になります。		もし、内部から漏れた液が目に入ったときは、すぐきれいな水で洗い、医師の治療を受けること そのままにしておくと、目に障害が起きる原因になります。
	専用の充電台(付属品)を使用し充電すること 電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になります。		端子どうしを針金などの金属で接続しないこと ●金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒にはさ込んだり、保管しないでください。 ●電池の液漏れ、発熱、破裂、発火させる原因となります。

⚠ 警告

	外装チューブをはがしたり、傷をつけたりしないこと 電池がショートし、発熱、破裂、発火の原因になります。		この電池が液漏れしたり、変色、変形、その他今までと異なることに気づいたときは使用しないこと ●電池の発熱、破裂、発火の原因となります。 ●床に付着すると損害を与えることがあります。
--	---	--	---

各部のなまえとはたらき

スイッチ

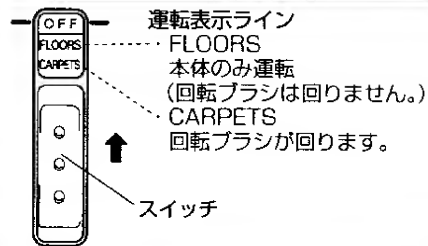



- 「FLOORS」または「CARPETS」の部分
が運転表示ラインまでくるように、
スイッチを押し込むと運転を開始し
ます。(図は「OFF」の状態です。)
- スイッチは、本体、ハンドルのどち
らでも切替えができます。

※使用後、および充電するときは必ず
スイッチを「OFF」にしてください。

ハンドルの取り付け・取りはずし

取付け
ハンドルボタンを押しながらハンドルを
本体に差し込みます。
※ハンドルが確実に取り付けられているか、
ご確認ください。



取りはずし
ハンドルボタンを押しながらハンドルを
本体から引き抜きます。

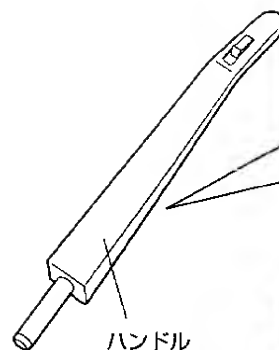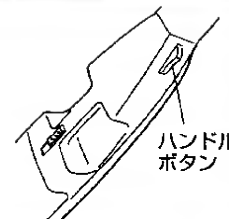

床ブラシの取り付け・取りはずし

取付け
ピンを穴に合わせて、床ブラシを本体に差し込みます。
※床ブラシが、確実に取り付けられているか確認く
ださい。

取りはずし
取りはずしボタンを押しながら、床ブラシを本体から
引き抜きます。

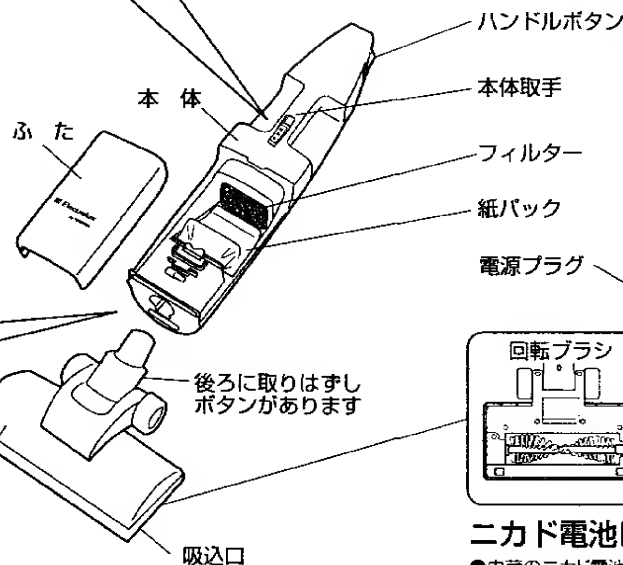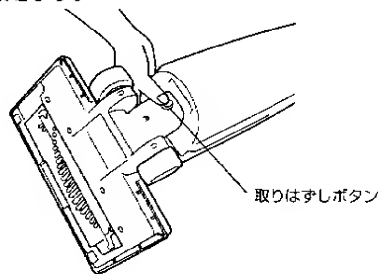


付属品

床ブラシ
(1個)

すき間ノズル
(1個)

紙バック
(本体装着1枚)




ハンドル・すき間ノズル

ハンドル

すき間ノズル

ハンドル・すき間
ノズルを使わない
ときは、図のよう
に充電台に収納で
きます。

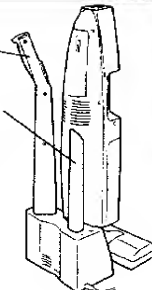

ニカド電池について

- 内蔵のニカド電池は、約500回充放電ができます。ただし、周囲温度や使用時間などで変わります。
- 約8時間充電しても、1〜2分程度で動かなくなるような時は、ニカド電池が寿命と考えられますので、修理・交換については
お買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。

製品廃棄のときは




この製品に使用しているニカド電
池は、リサイクル可能な貴重な資
源です。製品が古くなりお使いに
ならない場合は、ニカド電池を取り
出して協力店にお持ちになり、リサ
イクルにご協力ください。

ニカド電池の取り出しかた

1 ネジをはずし、電池ふたを
開け、電池を取り出します。

2 コネクターの部分を押しな
がら引っ張ります。

矢印の部分を押
しながら、引っ張ります。

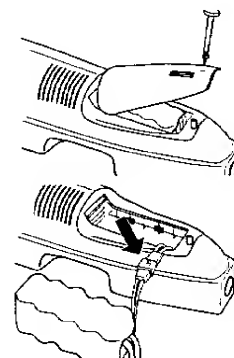

床ブラシの回転部や底面には触れないこと

- 手などをけがすることがあります。
- 特に小さなお子様にはご注意ください。

床ブラシの安全装置

床ブラシに異物(毛足の長いカーペット、ひも等)がからみ込むとブラシのモーターが自動で停止
します。この場合は、スイッチを「OFF」にし、異物を取り除いてください。
取りにくい場合は、9ページの「お手入れのしかた」床ブラシの項をご覧ください。

安全装置は、スイッチを「OFF」にした後、20〜30秒で解除されます。(周囲の温度により異なり
ます。)その後、スイッチを「FLOORS」にするとご使用になれます。


充電のしかたとお掃除のしかた

次のようなときには充電してください

●購入後、初めてご使用になるとき。

●長時間放電したとき。

1 本体を充電台に差し込みます。

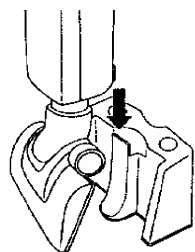


スイッチは「OFF」にします。

充電するときは必ずスイッチを「OFF」にしてください。
「FLOORS」または「CARPETS」では充電できません。

⚠ 注意

- 差し込みが不十分だと、充電されなかったり、本体がはずれ、転倒の恐れがありますのでご注意ください。
- じゅうたんや水平でない不安定なところでは差し込みが不十分になり、充電されないことがありますので、必ず平らな床面で充電してください。
- 充電中は電源コードに足を引っかけないでください。

2 電源プラグをコンセントに差し込みます。

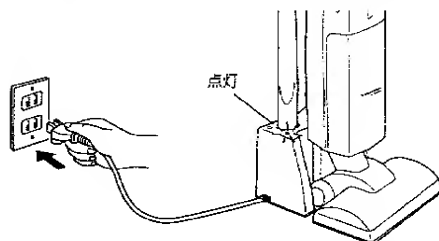


充電台の電源プラグを交流100Vのコンセントに差し込むと、本体の充電表示ランプ（赤）が点灯し充電が終了すると緑ランプが点灯します。


⚠ 注意

- 充電中は充電台、本体が温かくなりますが異常ではありません。

3 スwitchを「FLOORS」または「CARPETS」にしてお掃除する

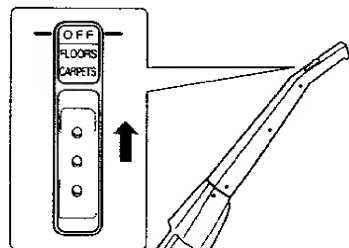


ハンドルを、左右にねじると床ブラシの向きをそれぞれの方角に変えることができます。

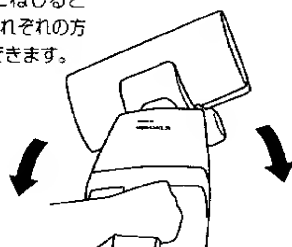

お願い


床面によっては、倒れやすい場合がありますので、本体から離れるときは、必ず本体を寝かせてください。

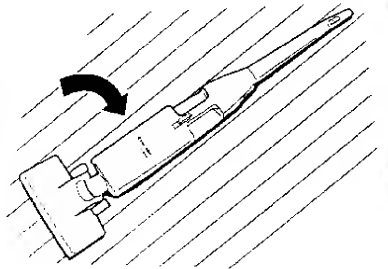

すき間ノズルを使ったお掃除

1 ハンドルをぬく


ハンドルボタンを押しながら抜きます。

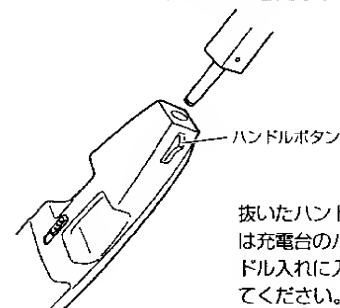

抜いたハンドルは充電台のハンドル入れに入れてください。


2 床ブラシをはずす

本体の取りはずしボタンを押しながら床ブラシを引き抜きます。

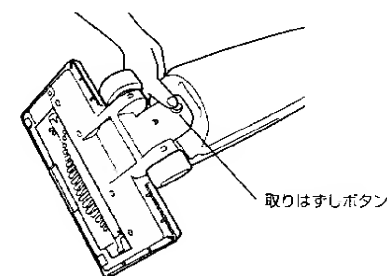

3 スwitchを「FLOORS」にする

すき間ノズルをセットしてお掃除します。

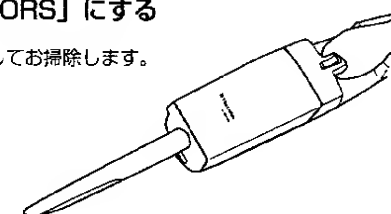

上手なお掃除のしかた

フローリング

床目にそって軽く動かしましょう。

じゅうたん



まずは一定方向に住復し次に直角の方角に動かしましょう。

たたみ

たたみの目にそって、ゆっくりと軽く動かしましょう。

せまいところ・部屋のすみ

すき間ノズルは、せまいところや、部屋のすみなどのお掃除に使います。

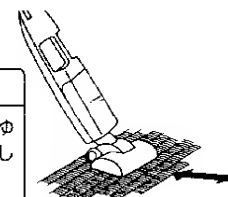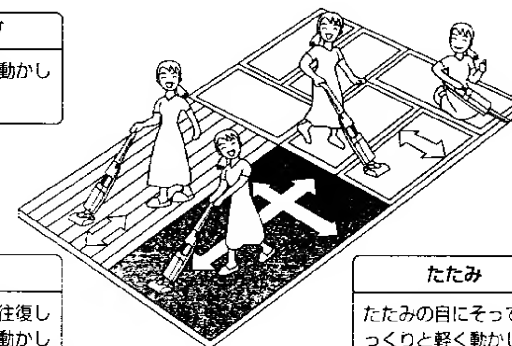

- 大きなゴミは、あらかじめ取り除いてからお使いください。
- 床ブラシやすき間ノズルは、軽くすべらせるようにお使いください。
- 床や、たたみなどをお掃除するときは、目にそってお使いください。
- 床、たたみや家具などの傷付き防止になります。


- クロスやマットなど薄手の敷物をお掃除するときは、手元を低くしてお使いください。
- より楽にお使いいただけます。
- 新しいじゅうたんでは、紙バックが遊び毛でいっぱいになりますが、使っているうちに遊び毛は徐々に少なくなります。

紙パックの交換


●紙パックを交換する前には、必ず本体のスイッチを「OFF」にしてから交換してください。

ゴミの捨てかた


1 ふたを開ける。

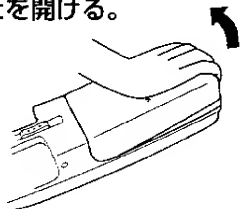

2 紙パックフックを①引き、紙パックを②取り出し、捨てる。

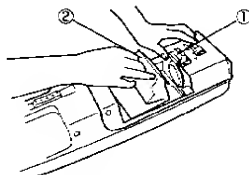


3 本体ケース内に、こぼれたゴミを捨てる。

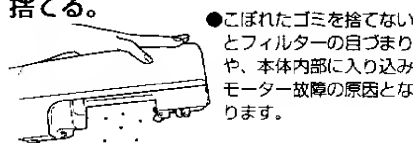


●こぼれたゴミを捨てないとフィルターの目づまりや、本体内部に入り込みモーター故障の原因となります。

紙パックの取り付け

1 紙パックは、ボール紙を下の溝に差し込み、紙パックフックを引きながらボール紙の上端を紙パックフックのつめに引っかけます。

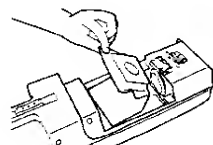


●紙パックの入れ忘れや、正しくセットされていないときは、ふたが開まりません。

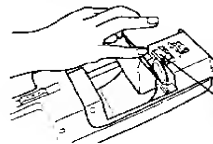

●紙パックの端を挟み込まないように、ケース内に入れてください。

紙パックフックのつめ

1 ふたのつめを本体のくぼみに合わせてふたを閉める。

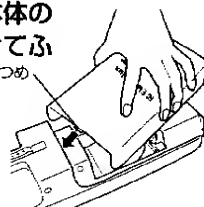

ご注意とお願い

紙パックは、破れたまま使用しないこと
故障の原因となります。

紙パックを、必ずセットして使用すること
入れ忘れるとふたが開閉せず、無理に開めると故障の原因となります。

ゴミは、早めに捨てること
故障の原因となります。

紙パックの外に、ゴミがこぼれたときは取り除くこと
故障の原因となります。

交換用の紙パックについて

お願い

紙パックは性能部品ですので、必ず東芝製 純正 紙パックをお使いください。

●指定以外のものを使用すると故障の原因となる場合があります。性能・品質を保証できませんのでご注意ください。

●お求めは、お買いあげの販売店またはお近くの東芝製品取扱店で、東芝製 純正 紙パック(VPF-11)とご指定ください。

お手入れのしかた

●お手入れの前には、スイッチを「OFF」にして運転を止め、電源プラグを抜いてください。

●本体や付属品が汚れたときは、水または中性洗剤をふくませ、十分にしぼった布でふいてください。ベンジンなどでふくと、ひび割れ、変形、変色の原因になります。

●回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。お掃除の最後に、週に1～2度お手入れしましょう。

警告


本体・床ブラシは絶対に水洗いしないこと

感電・故障する場合があります。

本体

すき間ノズルの吸い込みが急に弱くなったたりした場合は、本体の根元につまったゴミを取り除いてください。

①本体を覆かせ、床ブラシをはずし、本体につまったゴミを割りばしなどで取り除いてください。

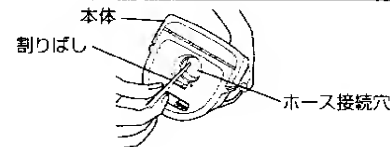


床ブラシ

お手入れは本体を覆かせてから、床ブラシを取りはずしておこなってください。

1 床ブラシを裏返し、お手入れカバーをはずす

①左側のネジをはずし


②お手入れカバーを持ち上げてはずします。

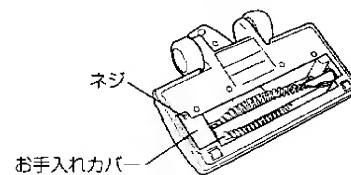

2 回転部をはずし、ゴミを取り除く

①回転部の左側を持ち上げ

②プーリーをベルトからはずす。

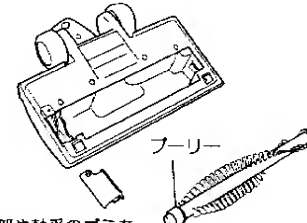


3 回転部を取り付ける

①左側のプーリーをベルトに通し

②右側の軸受を穴に差し込み


③左側の軸受を溝に入れます。

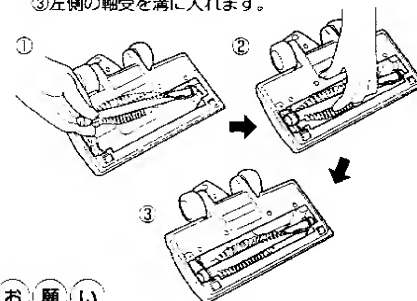

4 お手入れカバーを取り付ける

①お手入れカバーのつめを床ブラシ本体に引っかけ


②お手入れカバーを閉めネジを締めます。

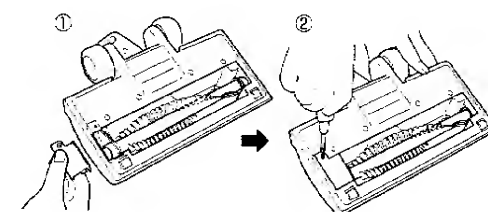

お願い

●回転部の軸受を水洗いしたり、注油しないでください。

ローラーの溝もお掃除します。

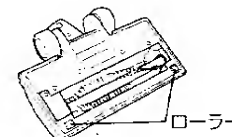

お手入れのしかた (つづき)

フィルター

確実にセットして使用してください。
紙バックを交換しても吸込力が弱いときは、お手入れしてください。

1 本体をねかせ、本体からフィルターをはずす


- ①フィルター下側の隅を
引き出します。
- ②フィルターをつめから
はずします。



2 押し洗いをする



3 十分に乾燥後、もとのように取り付ける

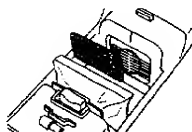

お願い

- 洗濯機で洗ったり、暖房器など熱風で乾かさないうでください。
- フィルターは、必ず取り付けてご使用ください。

このようなときは



警告 改造はしないこと また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないこと
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

修理サービスを依頼する前に ●ご使用中に異常が生じたときは、次の点をお調べください。

このようなときは	調べるところ	処置のしかた	参照ページ
モーターが回転しない	●電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？ ●紙バックがゴミでいっぱいになったり、床ブラシにゴミがつまっていますか？	しっかり差し込んでください。 本体の保護装置がはらいていますので紙バックを交換してください。	ページ6 ページ8
吸込力が弱い	●紙バックが、ゴミでいっぱいになっていませんか？ ●床ブラシにゴミがつまっていますか？ ●フィルターの汚れがひどくありませんか？ ●床ブラシのロックがはずれていますか？	紙バックを交換してください。 床ブラシをはずしてゴミを取り除いてください。 お手入れしてください。 本体を立ててロックしてください。	ページ8 ページ9 ページ10 ページ6
床ブラシの回転部が回転しない	●紙バックがゴミでいっぱいになっていませんか？ (土・砂ぼこりなどのゴミでは、紙バック内のゴミが半分以下でも回転しなくなることがあります。) ●回転部のまわりに糸くずがたくさん巻きついていませんか？ ●可動ローラーにゴミが巻きついていませんか？	紙バックを交換してください。 取り除いてください。 取り除いてください	ページ8 ページ9 ページ9
充電表示ランプが点灯しない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ ●本体が充電台にきちんとセットされていますか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。 本体を充電台にセットし直してください。	ページ6 ページ6

- ご使用中、本体及びコード、排気風が熱く感じられますが、異常ではありません。モーターの熱のためです。
- ゴミがたまってくるとモーターの回転数が高くなり、音が少し大きくなりますが異常ではありません。
- それでも異常のある場合は、11～12ページの保証とアフターサービスをご参照ください。
- ご自分での修理は、危険な場合がありますから絶対にしないでください。

仕様

電源方式	充電式	製品寸法	本体：250×191×1,055mm 充電台：205×110×135mm
充電電源 (充電台)	入力：AC100V 50-60Hz 出力：DC15V 750mA	製品質量	本体：約2.6kg 充電台：約1.2kg
電池	ニカド電池	充電台コード長さ	約1.4m
充電時間	約2時間	使用温度範囲	0℃～40℃
使用時間	約15分		
付属品	充電台…1 ハンドル…1 床ブラシ…1 すき間ノズル…1 紙バック…1 (本体装着)		

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は
お買いあげの販売店にご相談ください。

ご転居あるいは、ご購入品などで
販売店に修理のご相談ができない場合
東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

365日・24時間受付

新製品などの商品選び、
お取り扱い・お手入れ方法などのご相談
東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048
FAX 03-3425-2101(365日・8:00～20:00受付)

※電話受付：365日・24時間受付

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

保証書(一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買いあげの日から1年間です。
(ただし紙バックは除く)

補修用性能部品の保有期間

- スティッククリーナーの補修用性能部品は製造打切り後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

持込修理

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、スイッチを「OFF」にして、必ず差込みプラグをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は

保証期間経過後の修理については、お買いあげの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

便利メソ

お買いあげ日

年 月 日

お買いあげ店名

電話 ()